




## □天井姿図

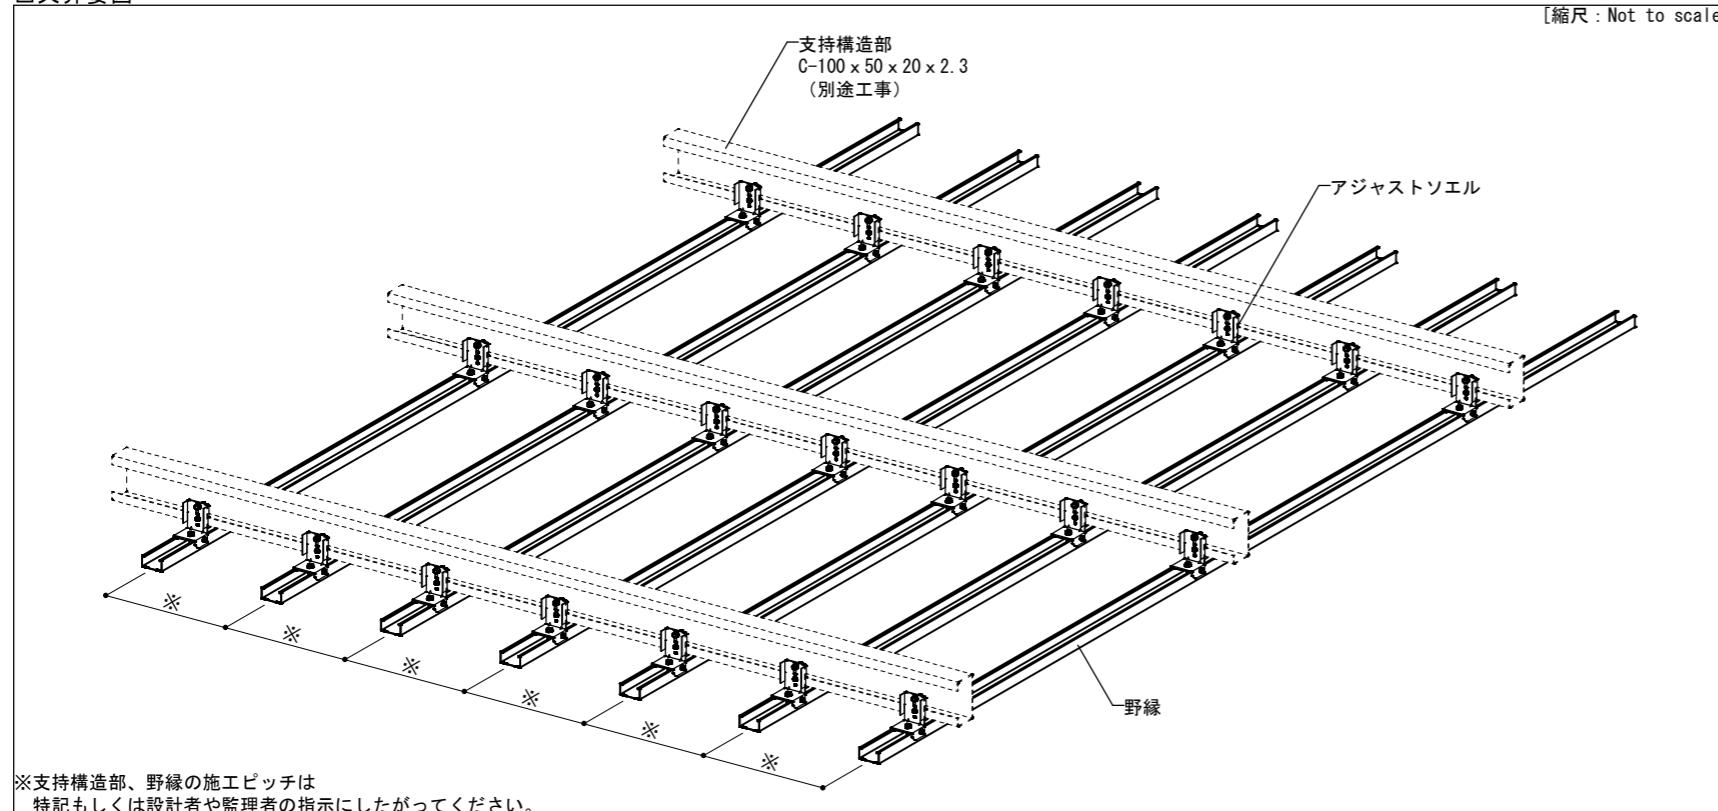


## □取付手順

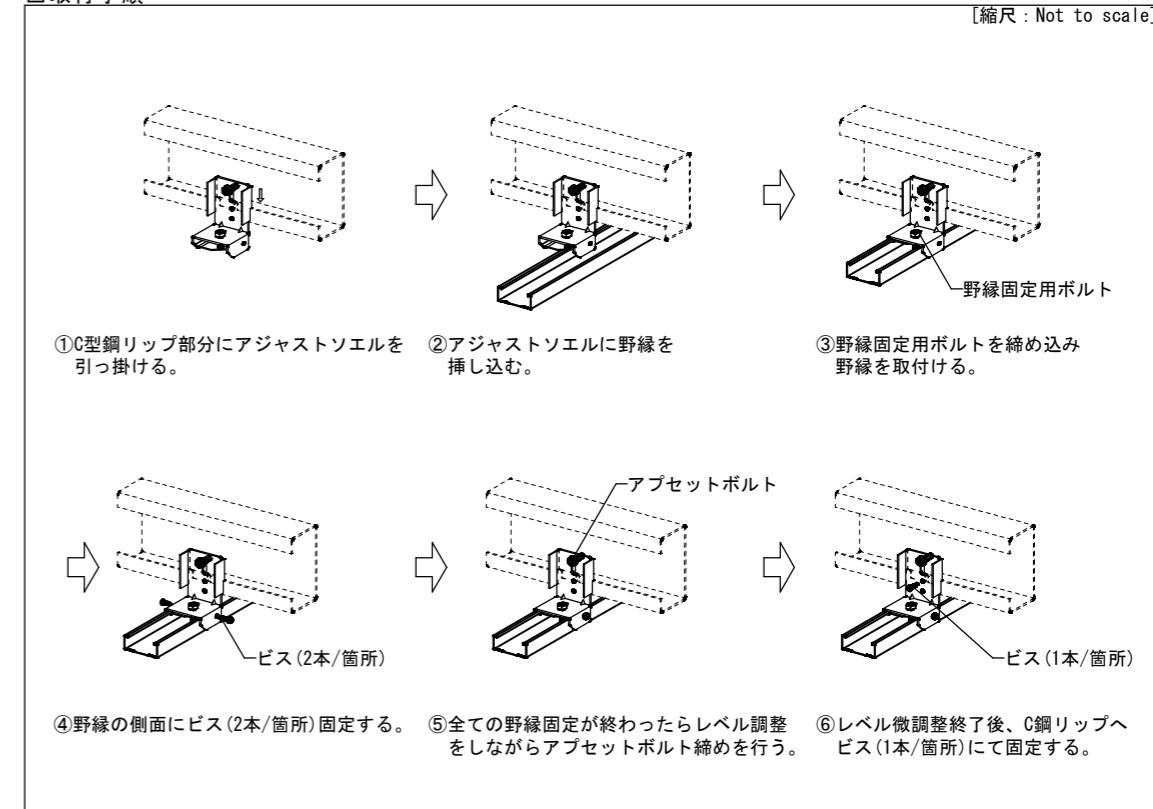

## □断面図

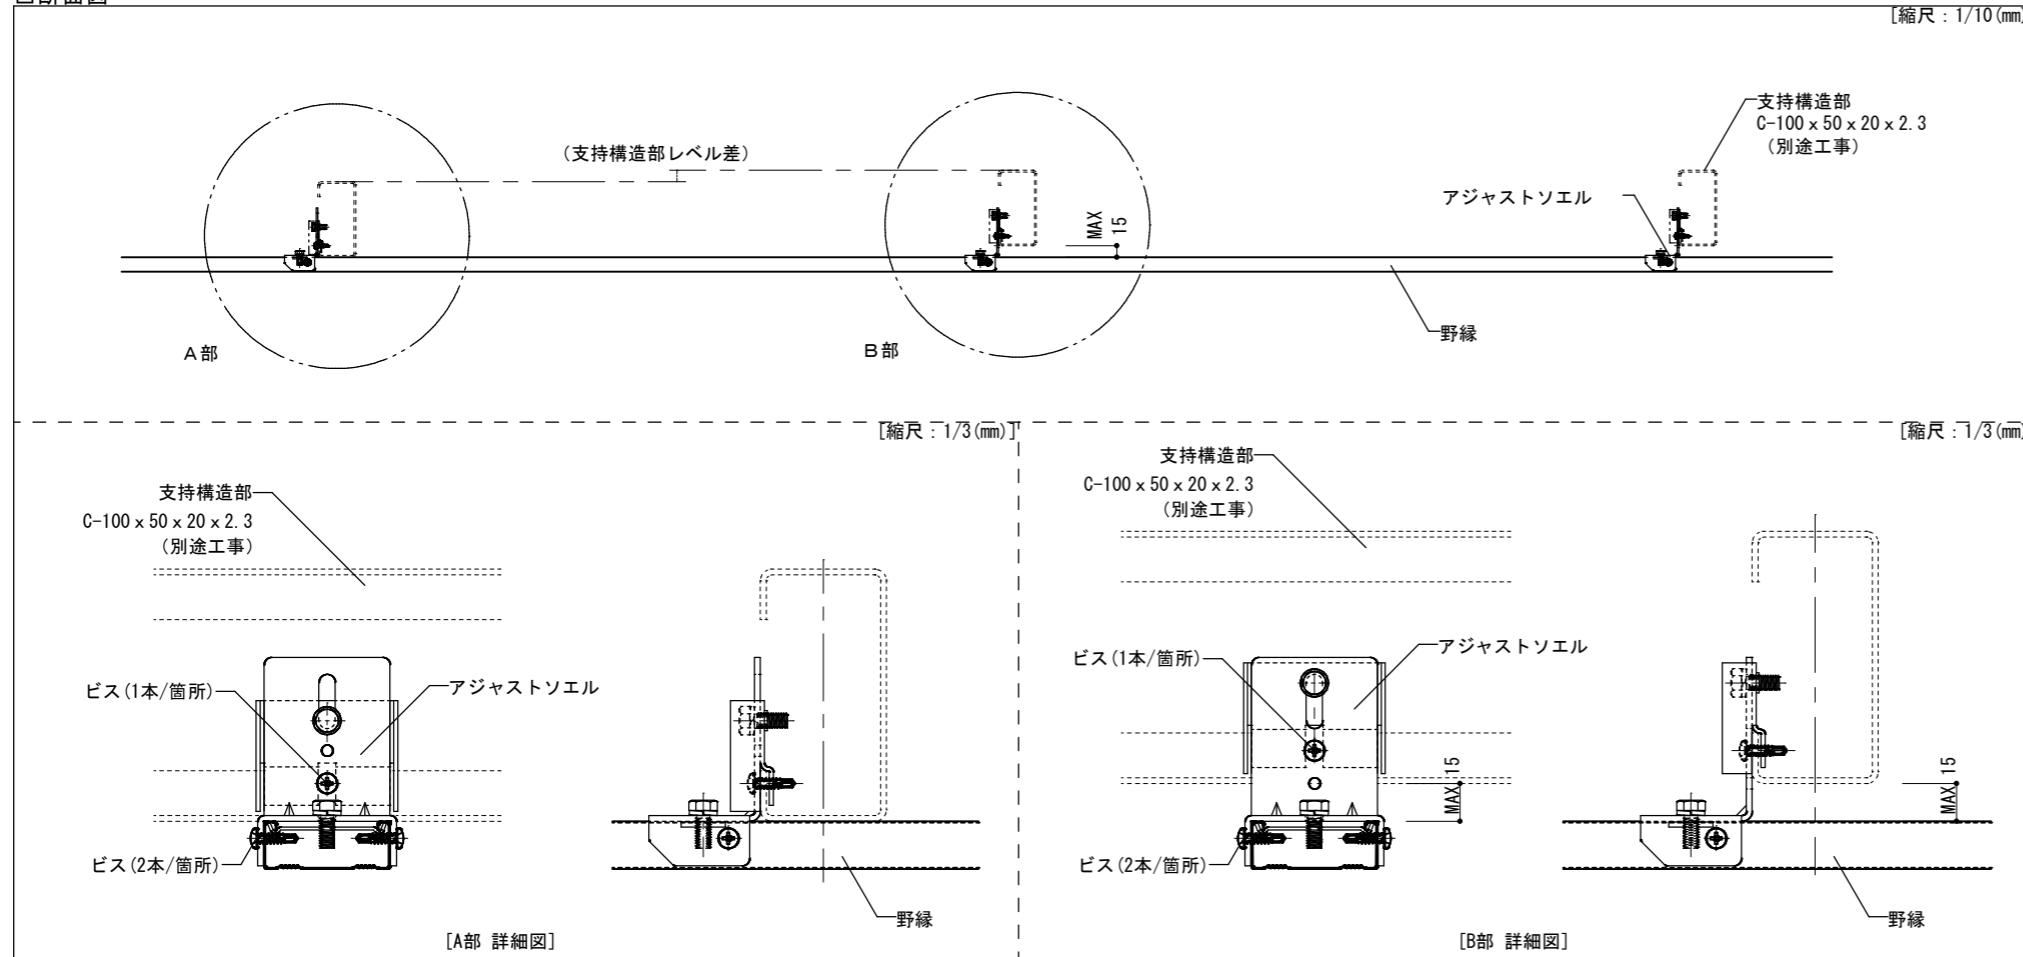

## □壁際端部の支持構造部の向き注意点

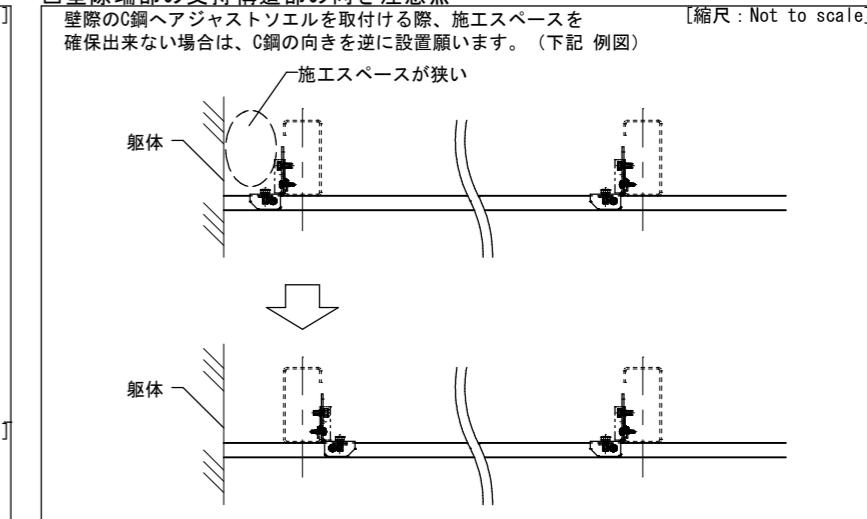

## □設計・施工上のご注意

- 支持構造部は、別途工事（鉄骨工事）です。
- 標準とする支持構造部は、C-100 x 50 x 20 x 2.3です。
- 支持構造部の強度および剛性の設計は、構造設計者による構造検討が必要です。
- 複雑な形状の支持構造部（R形状等）には受け付けられない場合があります。
- 本工具のレベル調整は最大15mmまでです。
- これを踏まえて支持構造部をご検討ください。

## □部材一覧

野縁	: CW-19、CW-25、25形Wバー(0.8)
野縁ジョイント	: CW-19ジョイント、CW-25ジョイント、25形Wバー(0.8)用ジョイント
クリップ	: アジャストソエル
開口補強クリップ	: RP-Wクリップ、耐風圧Wクリップ(C38用)
補強野縁受け	: CC-19、CC-25
補強野縁	: CW-19、CW-25、25形Wバー(0.8)
セルフドリーリングビス	: KIRI耐震ビス(PAN:4.2 x 16mm以上)

2018.02.27	図枠変更等
2018.07.30	アジャストソエル形状変更、文字・表記変更 等
2019.03.25	表記、レイアウト調整等
2023.10.01	KIRI耐震ビスのサイズ修正

商品改良等の為、予告無く規格その他を変更することがありますのでご了承ください。